
各部名称


グリップ
ブレーキレバー
カゴ
サドル
ブレーキワイヤー
リアリフレクター
後ブレーキ
前ブレーキ
シートポスト
オートライト
シートピン
前ドロヨケ
RIVAGE
クランク
ペダル
バルブ
チェーン
ハブ
ニップル
スポーク
スタンド


キャリア
ブロック
ランプ
両脚スタンド

1．外装箱から、本体、パーツ類を取り出し、
梱包物を確認してください。




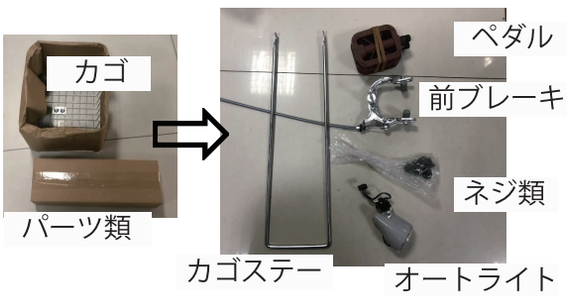

2．前輪取り付け

2.1　前輪を本体にセットします



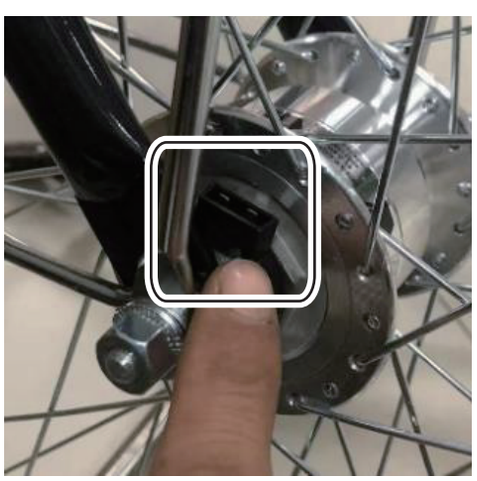

オートライトのコネクタが、右側、上向きに
なるようにしてください

2.2　前ブレーキ、前ドロヨケを取り付けます





2.3　前輪を固定します





警告

内側から順に
車輪脱落防止ワッシャ、ドロヨケ脚、カゴ脚、
ワッシャ、ナットの順にセットして、ナットを
締め付けてください。

3．カゴ、オートライト取り付け

3.1　カゴを取り付けます



3.2　オートライトを取り付けます



4．ハンドル取り付け

4.1　ハンドルステムを挿入してください



後ろブレーキ用ワイヤーが、車体の右側を通るように注意してください



警告　ハンドルステムに「はめ合せ限界標識」が刻印されています。この標識が「隠れる」まで挿入してください

4.2　ハンドルステム固定



警告　ハンドルステム上部のネジを締めてハンドルステムを固定します

5．前ブレーキ取り付け


5.1　前ブレーキワイヤーを右ブレーキに取り付けます



5.2　ワイヤーを引きながら、ナットを締めて固定します



5.3　ブレーキ調整

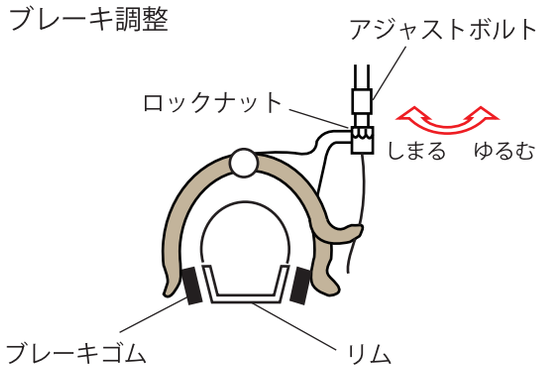

警告　上図の通り、正面から見てブレーキゴムが、リム側面にきちんと当たる様にしてください。ロックナットをゆるめ、アジャストボルトを回して調整します。

（詳しい調整法は取扱説明書Ｐ１０【ブレーキの調整】を参照下さい）

6．オートライト配線

6.1　オートライトのコードを、カゴステーに巻きつけます



6.2　コネクタをハブのコネクタに挿し込みます



7．サドル取り付け

7.1　シートポスト挿入



⚠ 警告　シートポストに「はめ合せ限界標識」が刻印されています。この標識が「隠れる」まで挿入してください


7.2　シートピンを締めて、シートポスト（サドル）を固定してください。




⚠ 警告　サドルがぐらつかないことを確認してください

8．ペダル取り付け

8.1　ペダルの差し込み部分に、L、Rが刻印されています。必ずご確認ください。

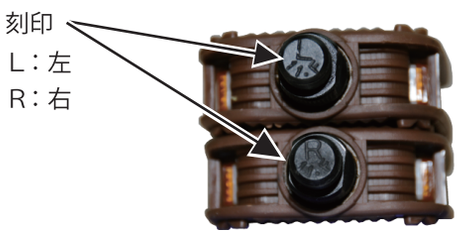

8.2　下図の通りペダルを差し込み、工具で締め付けてください。

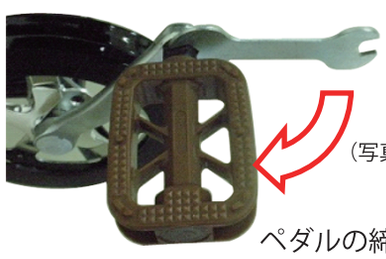


ペダルの締付方向
右ペダル：時計回り
左ペダル：反時計回り

⚠ 警告
※取付の際は、ねじをクランクに対して垂直に合わせ、斜めに締め込まないように注意してください。
※取付方法を誤ると、ねじ山を損傷します。取り付けミスによる破損は保証対象外となります。ご注意ください。

9．ハブキャップ取り付け

前後輪にハブキャップを取り付けてください

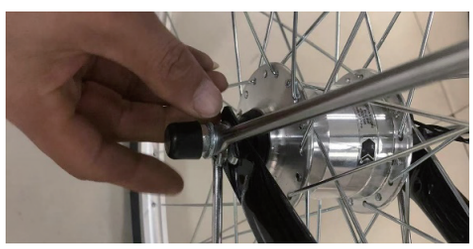

１０．ブロックランプの場合


10.1　ブロックランプを取り付けてください





注意　取り付けの際、ダイナモの角度に注意してください。ダイナモの中心線の延長がハブの中心に合っているか、確認してください。

10.2　ランプの点灯確認

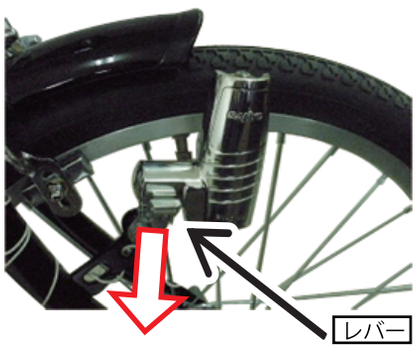


注意　ダイナモのレバーを倒し、前輪を回転させ、ランプが点灯するか確認してください。この時ダイナモのローラーの中心がタイヤに接触しているか確認してください。

詳しい調整法は取扱説明書Ｐ１１【ランプ類の取扱いについて】を参照してください

１１．キャリア付き、両脚スタンドの場合

11.1　キャリア、両脚スタンドを取り付けてください



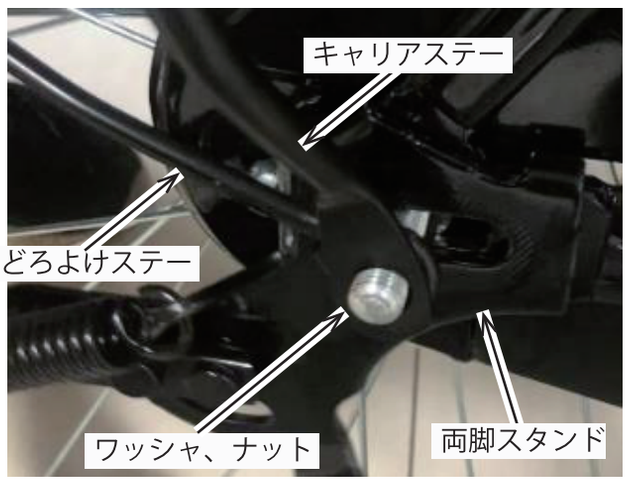

警告　内側から順に
両脚スタンド、どろよけステー、キャリアステー、ワッシャ、ナットの順にセットして、ナットを締め付けてください。

完成例



